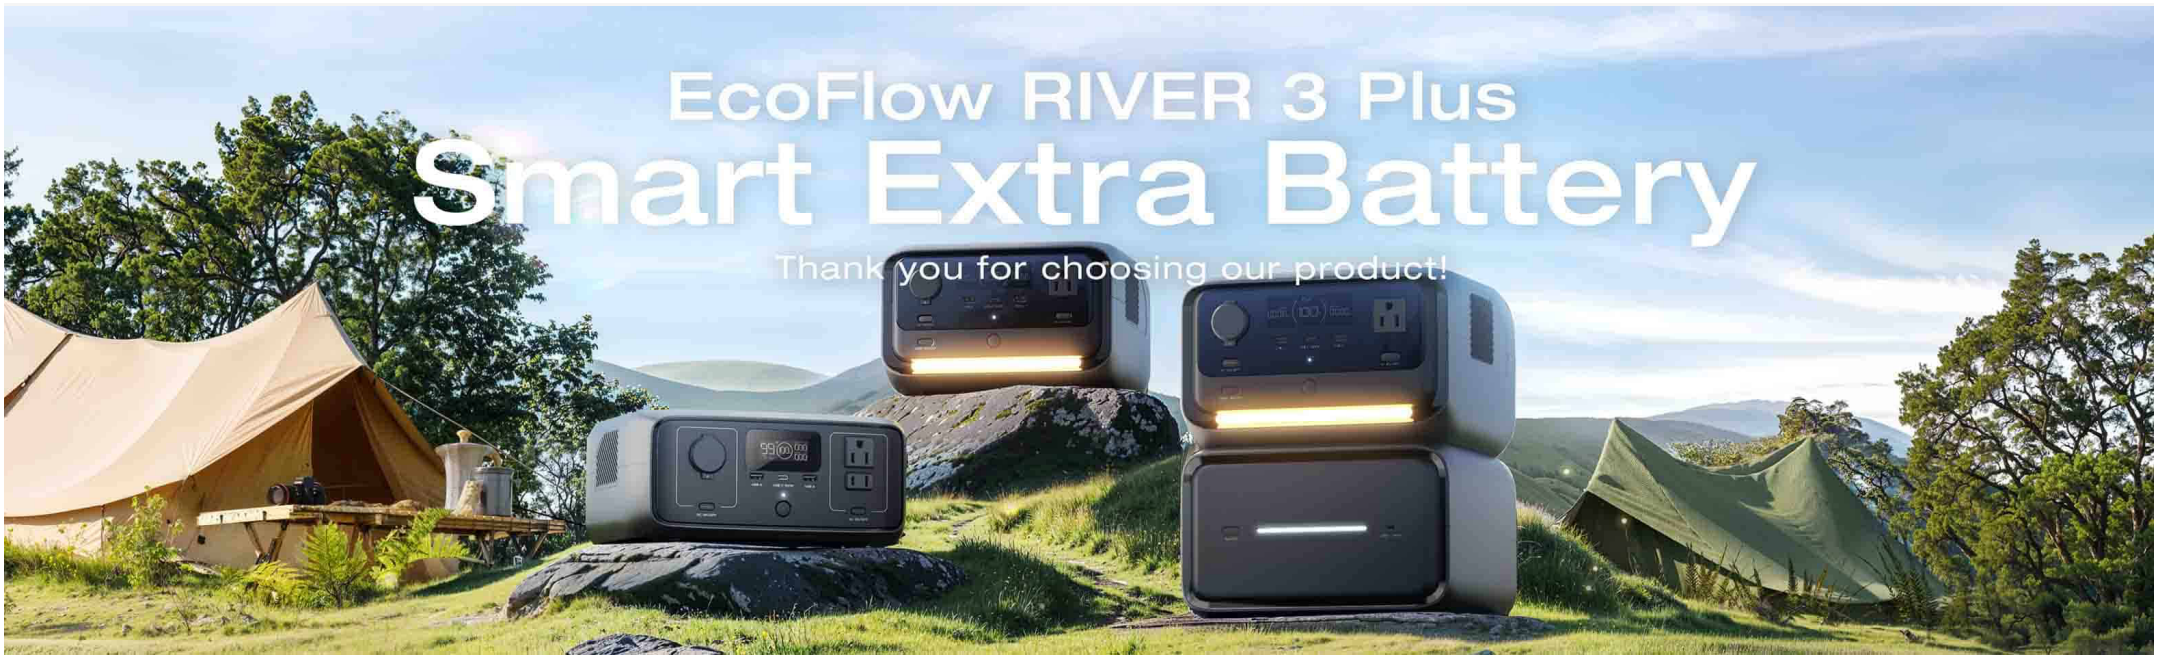

Índice

Acerca de este manual
Información general
Aspecto
Indicadores LED
Cómo empezar
Uso independiente
Uso con RIVER 3 Plus
Almacenamiento y mantenimiento
Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas
Descargo de responsabilidad
Instrucciones de seguridad
Cumplimiento normativo
Apéndice
Contenido de la caja
Especificaciones

Acerca de este manual

- Este manual de usuario se aplica a los siguientes productos: Batería adicional inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) y Batería adicional inteligente RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh).
- Los términos «Batería adicional inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh)», «Batería adicional inteligente RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh)» y «RIVER 3 Plus» en este manual se referirán a los productos de la serie EcoFlow RIVER.
- Ten en cuenta que este manual puede actualizarse sin previo aviso. Si está leyendo este manual en formato PDF, tenga en cuenta que puede acceder a él en línea en Soporte de EcoFlow para mejorar su experiencia y conocer las últimas novedades.
- Las ilustraciones de este manual utilizan la Batería adicional inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) como ejemplos y referencias. Consulte el producto real recibido.
- La disponibilidad de determinados accesorios y funciones descritos en este manual puede variar según su país o región.

Información general

La Batería adicional inteligente EB300 (286 Wh) RIVER 3 Plus y la Batería adicional inteligente EB600 (572 Wh) RIVER 3 Plus (en adelante denominadas «la batería adicional», «la batería» o «el producto») son baterías LiFePO4 diseñadas para conectarse de forma inalámbrica a la estación de energía portátil RIVER 3 Plus. Esta conexión amplía la capacidad de la batería de la estación de energía, proporcionando así soporte energético ampliado.

Aspecto

1	Botón de encendido principal
2	LED de estado
3	Puerto de entrada/salida USB-C
4	Puerto de batería adicional
5	Botón de desbloqueo

Indicadores LED

LED de alimentación principal

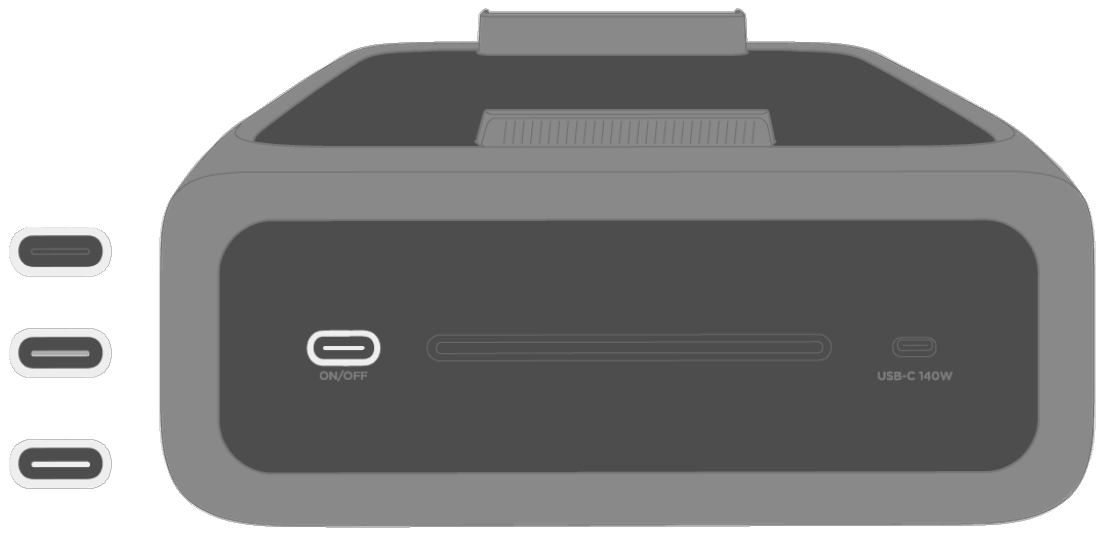

Estado	Descripción
Apagado	La batería está apagada.
Parpadeo en blanco	La batería está encendida y funciona con normalidad.
Blanco intermitente	La batería está realizando una actualización del firmware.

LED de estado

El LED de estado muestra un patrón de funcionamiento hacia fuera mientras se enciende la batería adicional.

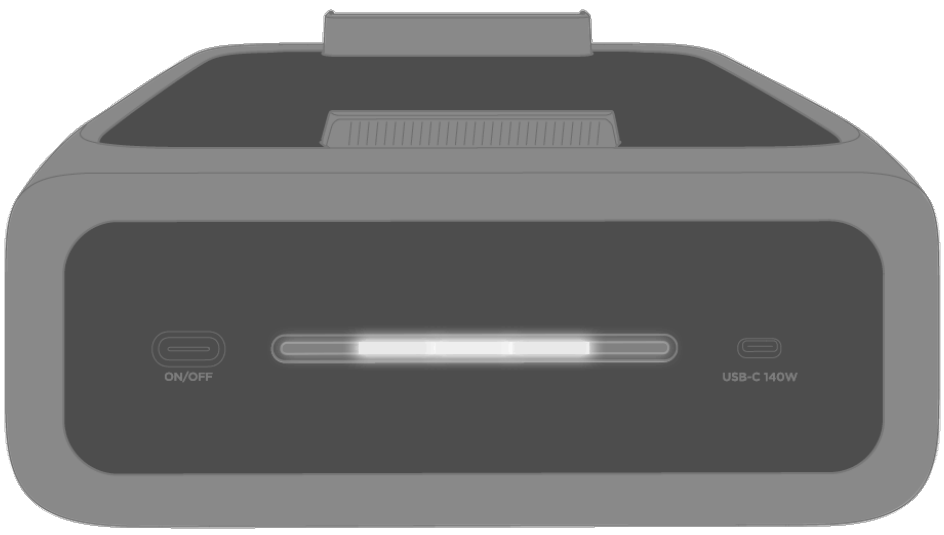

El LED de estado muestra un patrón de funcionamiento hacia adentro mientras se apaga la batería adicional.

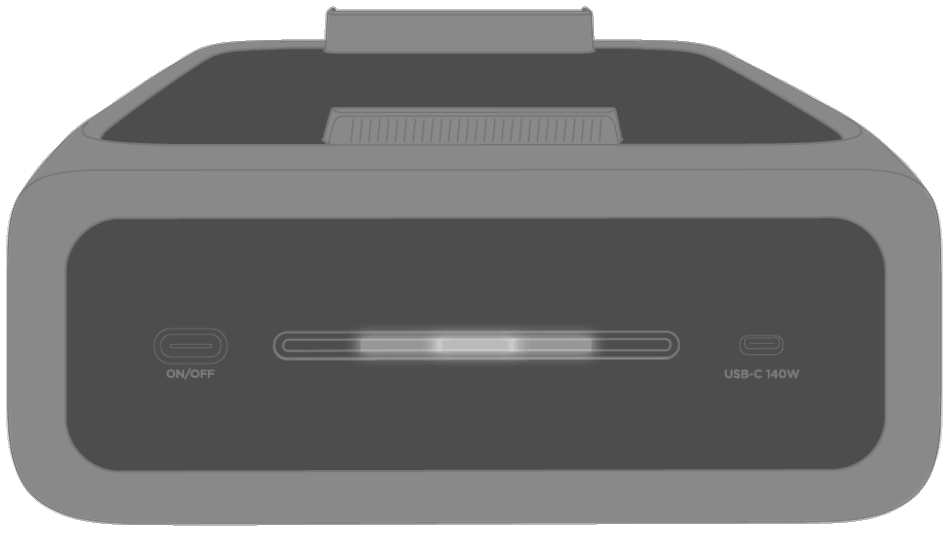

Cuando la luz LED de estado está fija, el número de LEDs iluminados indica el nivel actual de la batería.

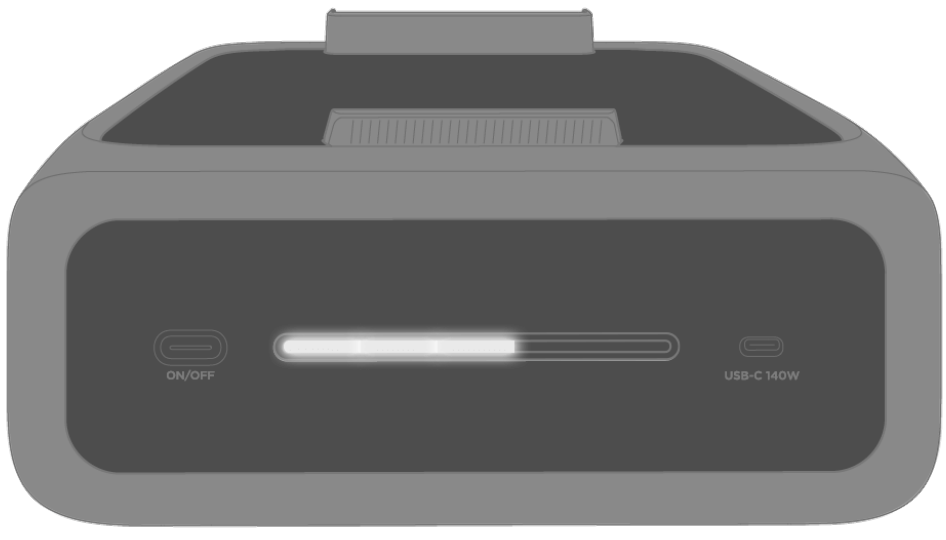

Cuando una parte del LED de estado parpadea, indica que la batería se está cargando.

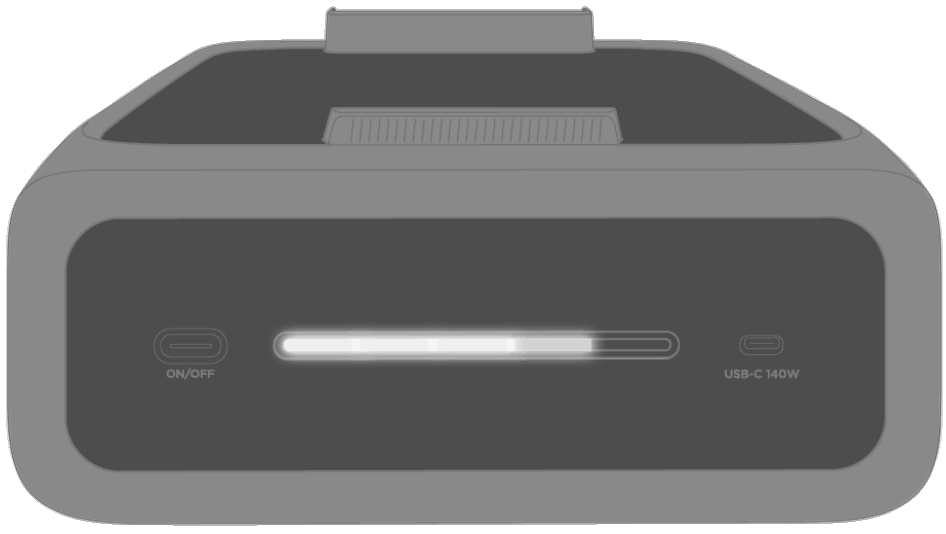

Cuando todo el LED de estado parpadea, indica que se ha producido un error.

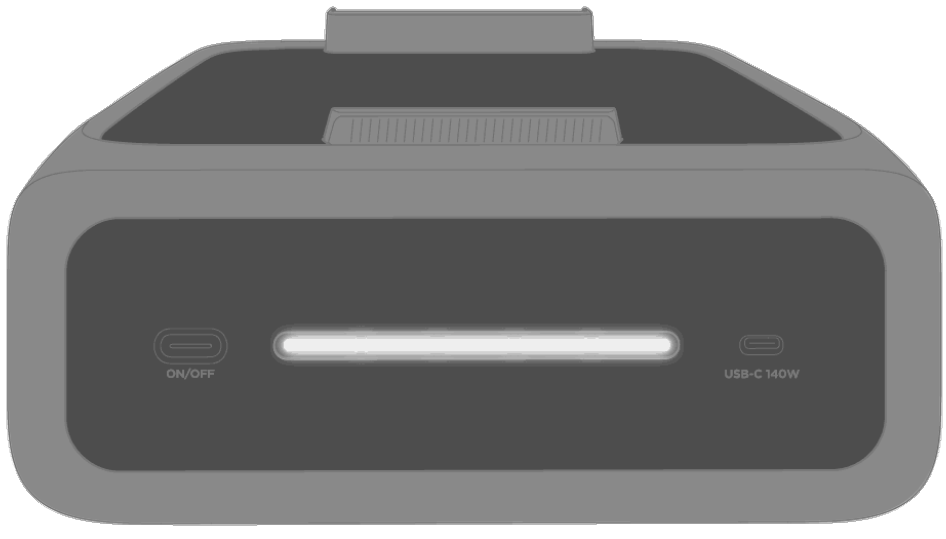

Cómo empezar

Uso independiente

Encendido/Apagado

Encendido: Presione brevemente el botón de encendido principal
Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido principal durante 3 segundos

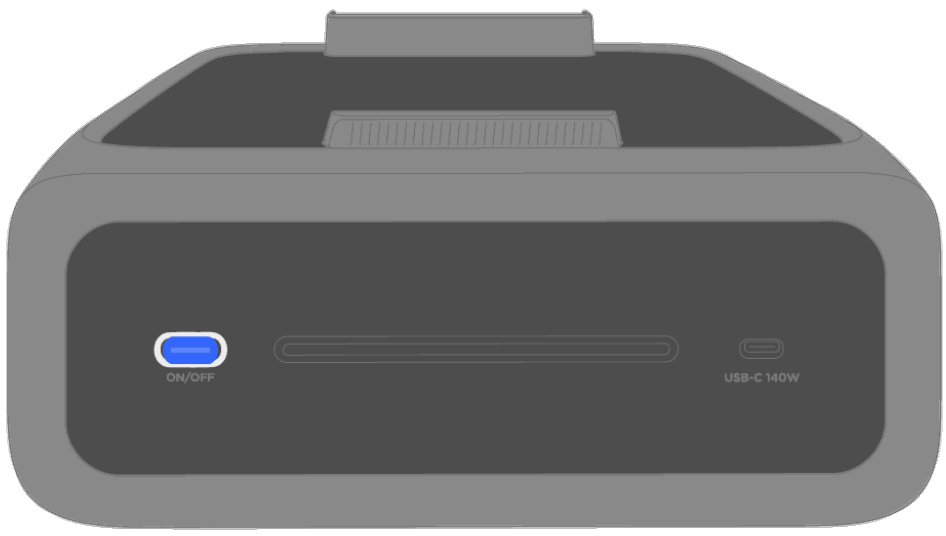

Alimente sus electrodomésticos

Conecte sus dispositivos directamente al puerto de entrada/salida USB-C de la batería adicional.

Carga de la batería adicional

Conecte el puerto de entrada/salida USB-C de la batería adicional a una fuente de alimentación para cargarla.

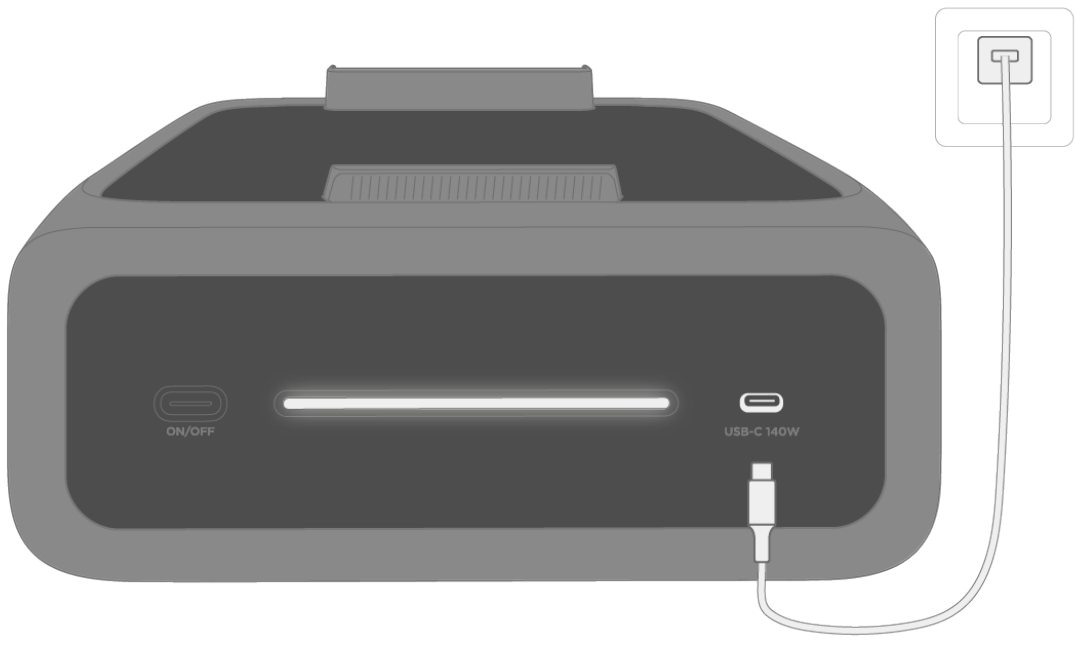

Uso con RIVER 3 Plus

La batería adicional puede ampliar la capacidad de la batería de la estación de energía almacenando más energía. También funciona como fuente de energía de respaldo para cargas cuando la batería de la estación eléctrica está baja.

Conexión y extracción

> Aviso:
> Apague la estación de energía y la batería adicional inteligente antes de conectar o quitar la batería adicional.

- **Para conectar la batería adicional**

1. Retire la cubierta protectora del puerto de batería adicional.
2. Alinee la ranura en la parte inferior de la estación de energía con la estructura que sobresale en la parte superior de la batería adicional.
3. Conecte los puertos de batería adicional enchufándolos entre sí.
4. La batería adicional se considera que está instalada correctamente cuando

se muestra el icono de la batería adicional en la pantalla de la estación de energía.

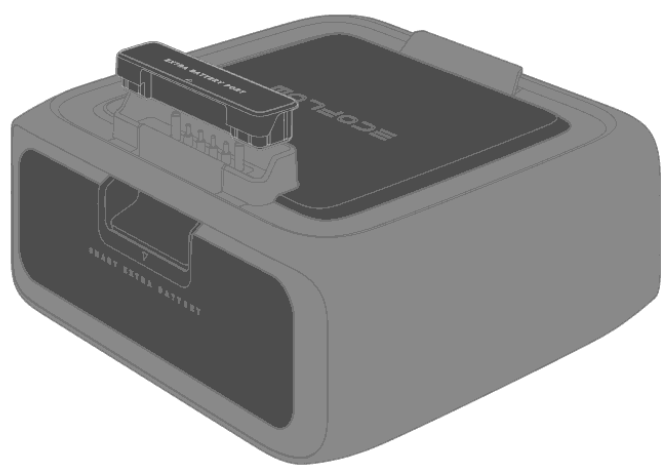

Aviso:

1. La estación de energía portátil RIVER 3 Plus admite la conexión de hasta una batería adicional inteligente RIVER 3 Plus para ampliar la capacidad.
2. Asegúrese de alinear la ranura de la estación de energía con la estructura que sobresale de la batería adicional para evitar que se afloje la conexión.

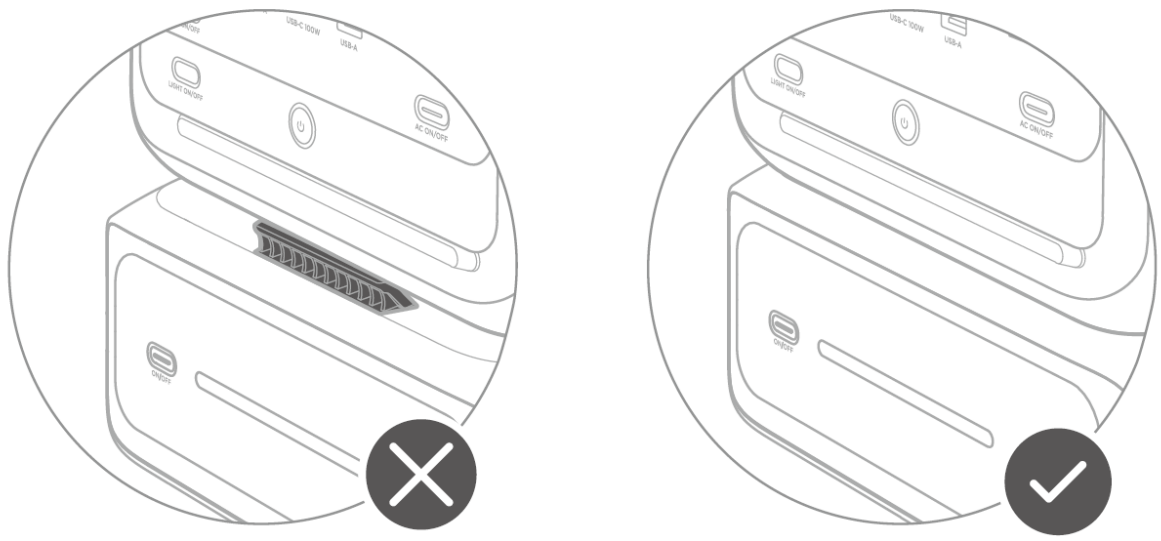

- **Para quitar la batería adicional**

1. Presione el botón de desbloqueo de la batería adicional.
2. Levante la estación de energía.
3. Vuelva a colocar la cubierta protectora.

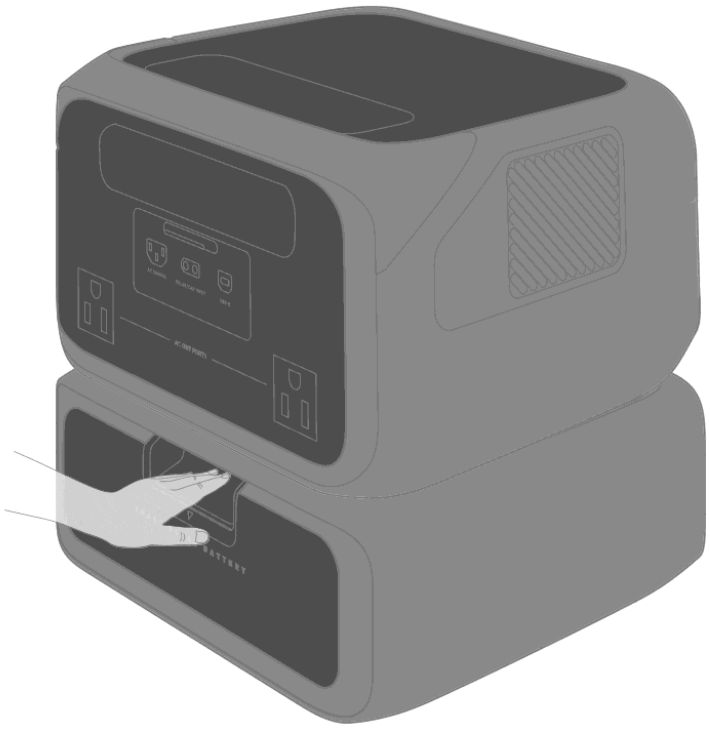

Encendido/Apagado

Después de conectar la batería adicional a la estación de energía, puede utilizar el botón de encendido principal en cualquiera de los dispositivos para controlar el estado de encendido/apagado de ambos productos simultáneamente.

Encendido: Pulsación corta una vez
Apagado: Mantenga pulsado durante 3 segundos
Encendido/Apagado de la pantalla de la estación de energía: Presione brevemente una vez después del encendido

Alimente sus electrodomésticos

Después de conectar la batería adicional a la estación de energía, puede

utilizar los puertos de salida de cualquiera de los dispositivos para alimentar sus electrodomésticos.

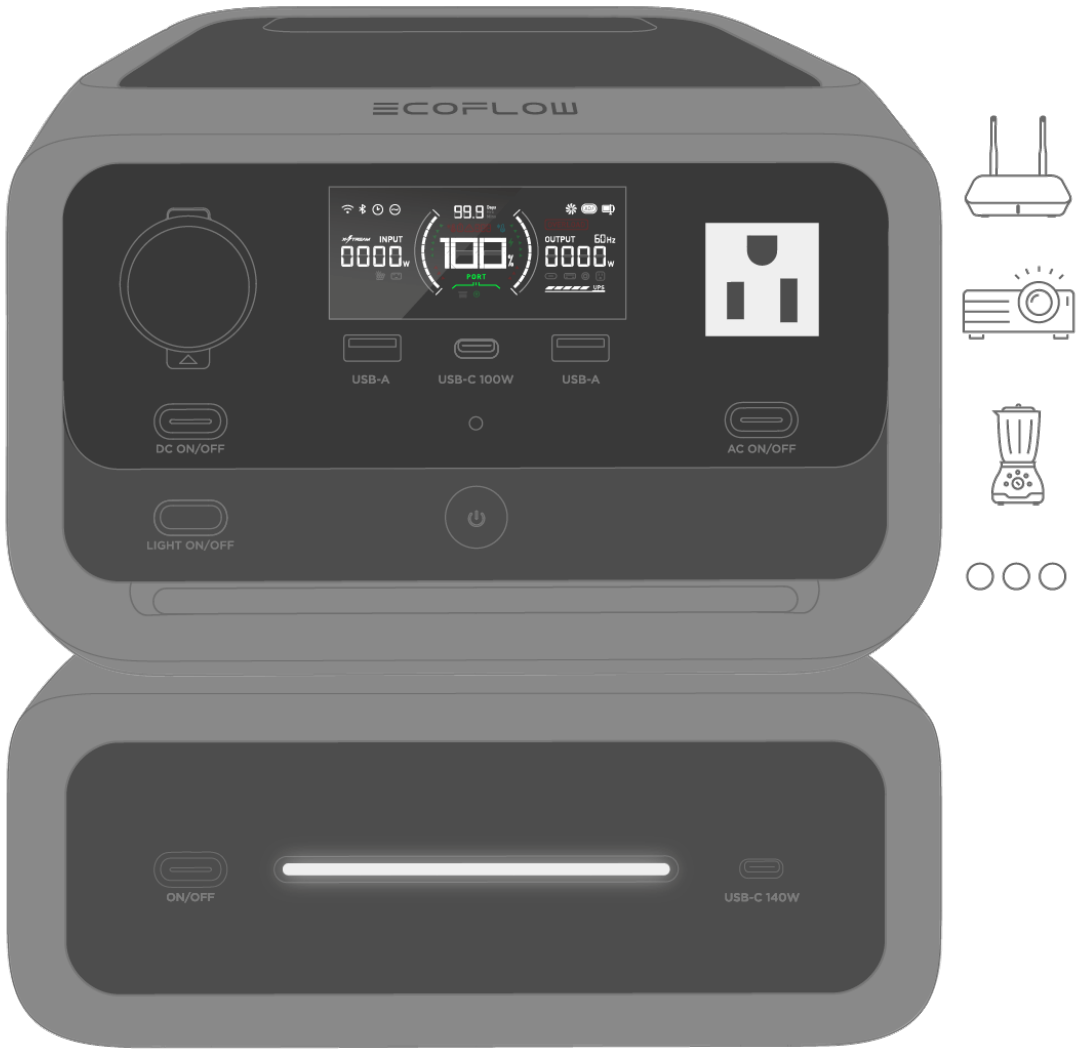

Carga de la batería adicional

Después de conectar la batería adicional a la estación de energía, puede conectar los puertos de entrada de cualquiera de los dispositivos a una fuente de alimentación para cargar la batería adicional.

Consejo:
Una vez que la batería adicional está conectada a la estación de energía, si hay una diferencia significativa en sus niveles de batería, el dispositivo con menor carga tendrá prioridad para cargarse durante la entrada de potencia, mientras que el dispositivo con mayor carga tendrá prioridad para descargarse durante la salida de potencia.

Almacenamiento y mantenimiento

Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: De -10 °C a 45 °C (de 14 °F a -113 °F)
- No almacene el producto en lugares donde la temperatura supere los 45 °C (113 °F) o caiga por debajo de -10 °C (14 °F).
- Guarde el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado.
- Mantenga el producto alejado de líquidos, calor intenso y objetos punzantes.
- Si va a almacenar el producto durante un tiempo prolongado, siga estos pasos cada 3 meses para mantener la batería en buen estado:
  1. Descargue el producto hasta el 0 % del nivel de la batería.
  2. Cargue el producto hasta el 60 % del nivel de la batería.
     Nota: El producto no quedará cubierto por la garantía si no se carga o descarga durante más de 6 meses.

Mantenimiento

- **Limpieza**
  Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.

- **Mantenimiento de la batería en buen estado**
  Evite dejar el producto sin utilizar durante periodos prolongados de tiempo. Cargue y descargue el producto cada 3 meses para aumentar su vida útil.

Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas

Descargo de responsabilidad

Lea el documento del producto y asegúrese de entenderlo en su totalidad antes de utilizar el producto. Después de leer este documento, consérvelo para poder consultarlo en el futuro. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a usted o a otras personas, o causar daños al producto y pérdidas de bienes materiales. Una vez que utilice este producto, se considerará que entiende, aprueba y acepta todos los términos y contenidos de este documento. EcoFlow no se responsabiliza de ninguna pérdida ocasionada por el hecho de que el usuario no utilice este producto con arreglo a este documento. De conformidad con las leyes y regulaciones, EcoFlow se reserva el derecho a la interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con el producto. Este documento está sujeto a cambios (actualizaciones, revisiones o terminación) sin previo aviso. Visite el

sitio web oficial de EcoFlow para obtener la información más reciente sobre el producto: https://www.ecoflow.com/.

Instrucciones de seguridad

Transporte

1. No someta este producto a impactos, vibraciones o caídas fuertes.
2. No transporte este producto en un avión.

Entorno

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como una fuente de fuego o un horno de calefacción.
2. No coloque la batería en un entorno con baja presión de aire, ya que esto puede provocar fugas de líquidos o gases inflamables o incluso una explosión.
3. No moje el producto ni lo sumerja en ningún líquido. Cuando utilice el producto en ambientes húmedos como áreas lluviosas o lugares situados cerca del agua, protéjalo con una bolsa impermeable.
4. Respete los requisitos de temperatura ambiente especificados en las especificaciones del producto al usarlo o almacenarlo. Evite la degradación o daño del producto, o riesgos para la seguridad personal provocados por temperaturas excesivamente altas o bajas.
5. No utilice el producto en un lugar donde haya abunde la electricidad estática o campos magnéticos.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si el producto se va a utilizar cerca de niños, estos deben ser supervisados de cerca.
7. Mantenga el producto alejado de vapores, humo y polvo.
8. Guarde el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado.

Funcionamiento

1. No desmonte, repare ni modifique este producto por sí mismo. Si necesita realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación, contacte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.
2. Desconecte siempre el producto de todas las fuentes de energía externas antes de realizar en él operaciones de reparación o mantenimiento.
3. Para reducir el riesgo de daño al enchufe y al cable, tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el producto.
4. No perfore el producto con objetos afilados.
5. No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
6. No inserte cables u otros objetos metálicos en el producto con el fin de evitar cortocircuitos.
7. No utilice ningún componente o accesorio no oficial o no recomendado. Si necesita reemplazar cualquier componente, contacte con EcoFlow para obtener más ayuda.
8. No utilice este producto con un cable o enchufe dañado, o un cable de salida dañado.
9. No apile objetos pesados sobre el producto.
10. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana. Evite producir daños al dispositivo o lesiones personales como consecuencia de la caída o el vuelco del producto.
11. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.

12. Uso en un centro de reparación: Durante el uso en una centro de reparación como un centro de reparación de vehículos, taller o cualquier otro lugar donde se realicen reparaciones, no coloque el producto sobre el piso ni a una altura inferior a 457 mm (18 pulgadas) sobre el piso.
13. No utilice una batería o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y ocasionar un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.

En caso de emergencia

1. En caso de emergencia, tome precauciones contra las descargas eléctricas antes de tocar el producto, como, por ejemplo, usar guantes aislantes.
2. Si el producto se moja, deje de usarlo inmediatamente y absténgase de utilizarlo o encenderlo. Coloque el producto en un área segura, impermeable y bien ventilada, y, posteriormente contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.
3. Si el producto cae al agua, póngalo en un área segura, impermeable y bien ventilada, y manténgalo alejado de cualquier contacto hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe volver a usarse y debe eliminarse de manera adecuada con arreglo a las leyes y regulaciones locales.
4. Si el producto se incendia, le recomendamos utilizar los extintores en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, manta ignífuga, polvo seco y, finalmente, un extintor de dióxido de carbono.

Reciclaje y eliminación

1. Si el producto tiene daños graves, no funciona correctamente o la vida de su batería está agotada, debe desecharse o reciclarse de un modo adecuado.
2. El producto contiene baterías. Deseche el producto siguiendo las leyes y regulaciones locales sobre la eliminación y el reciclaje de baterías. Para evitar la contaminación del medio ambiente y riesgos de seguridad, no lo tire a la basura doméstica.
3. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (hasta el 0 % de su capacidad) antes de desechar el producto. De lo contrario, evite colocar la batería directamente en una caja de reciclaje de baterías. Contacte con una empresa profesional de reciclaje de baterías para conocer qué debe hacer.

Cumplimiento normativo

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when

the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo Batería cumple con la Directiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:
http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Battery Directive

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type battery is in compliance with Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament.

WEEE

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar el vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)

塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	╳	○	○	○	○	○
电源线/连接线	╳	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T226572规定的限量要求以下。
╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
备注：以上标注“╳”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免。

Apéndice

Contenido de la caja

1

2

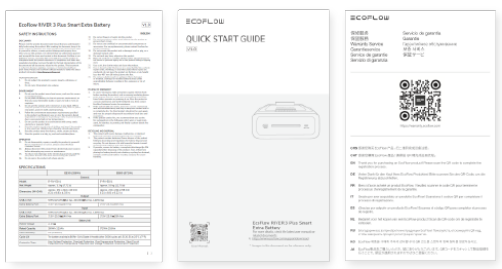

1

2

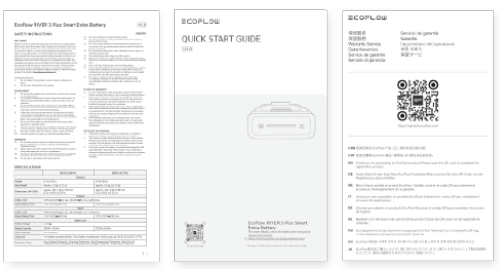

1. 1 Batería adicional inteligente EcoFlow RIVER 3 Plus
2. 1 Manuales y tarjeta de garantía

Consejo:
Si falta algún artículo o está dañado, contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.

Especificaciones

General

Modelo	**EB300 (286 Wh)**: EF-RV-E01-1 **EB600 (572 Wh)**: EF-RV-E02-1
Peso neto	**EB300 (286 Wh)**: Aprox. 3,5 kg (7,72 lb) **EB600 (572 Wh)**: Aprox. 5,8 kg (12,79 lb)
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)	**EB300 (286 Wh):** Aprox. 234 x 224 x 110 mm (9,21 x 8,82 x 4,33 pulg.) **EB600 (572 Wh):** Aprox. 234 x 224 x 158 mm (9,21 x 8,82 x 6,22 pulg.)
Salida	
Puerto USB-C	5 V / 9 V / 12 V / 15 V ⎓ 3 A máx., 20 V / 28 V ⎓ 5 A máx., 140 W máx.
Puerto de batería adicional	**EB300 (286 Wh)**: 17,5 V-25,5 V ⎓ 33 A máx. **EB600 (572 Wh)**: 17,5 V-25,5 V ⎓ 68 A máx.
Entrada	
Puerto USB-C	5 V / 9 V / 12 V / 15 V ⎓ 3 A máx., 20 V / 28 V ⎓ 5 A máx., 140 W máx.
Puerto de batería adicional	**EB300 (286 Wh)**: 17,5 V-25,5 V ⎓ 14 A máx. **EB600 (572 Wh)**: 17,5 V-25,5 V ⎓ 28 A máx.
Información sobre la batería	
Tensión nominal	22,4⎓
Capacidad nominal	**EB300 (286 Wh)**: 286 Wh 12,8 Ah **EB600 (572 Wh)**: 572 Wh 25,6 Ah
Química de la celda	LFP (LiFePO4)
Ciclo de vida útil	La batería mantiene más de un 80 % de SoH (estado de salud) después de 3000 ciclos a 0,5 C / 0,5 C a 25 °C (77 °F)
Tipo de protección	Protección contra sobretensión, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, Protección contra cortocircuito, Protección contra baja temperatura, Protección contra bajo voltaje, Protección contra sobrecorriente
Temperatura ambiente	
Temperatura de funcionamiento	De 20 °C a -30 °C (68 °F a -86 °F)

óptima	
Temperatura de carga	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Temperatura de descarga	De -10°C a 45°C (14°F a -113°F)
Temperatura de almacenamiento	De -10°C a 45°C (óptima: 20 °C - 30°C) 14 °F - 113 °F (óptima: 68 °F - 86 °F)

Copyright © 2025 EcoFlow. All Rights Reserved.