


	MPPT 250/60	MPPT 250/70
1a)	O carregador solar limitará a potência de entrada se for conectada mais potência FV.	
1b)	A tensão FV deve exceder $V_{bat} + 5V$ para que o controlador arranque. Uma vez arrancado, a tensão FV mínima será de $V_{bat} + 1V$.	
2)	Uma corrente de curto-circuito mais elevada pode danificar o carregador solar em caso de ligação com polaridade inversa dos painéis fotovoltaicos.	
3)	Equalização desativada por padrão.	
4)	Para mais informações sobre comunicação de dados, consulte o artigo sobre comunicação de dados na secção Informação técnica do nosso site.	
5)	Modelos MC4: podem ser necessários vários pares de separadores para ligar em paralelo as cadeias de painéis solares. Corrente máxima por conector MC4: 30 A (os conectores MC4 estão ligados internamente em paralelo a um rastreador MPPT).	

9.3. Esquema de dimensões

9.3.1. Dimensões 60A-MC4 e 70A-MC4 SmartSolar

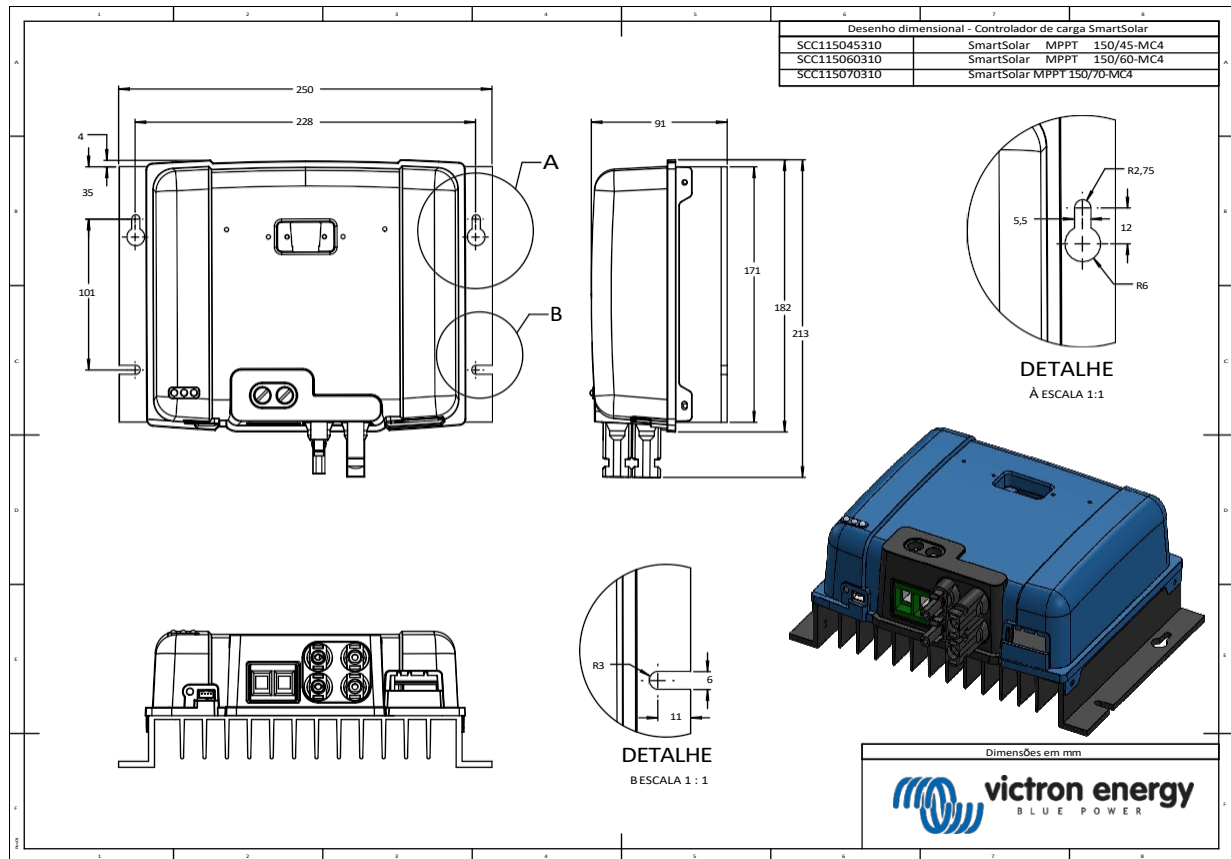

9.3.2. Dimensões 60A-Tr e 70A-Tr SmartSolar

